

**BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR USE  
MODE D'EMPLOI  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

TROCKENBRENNSTOFF-  
KOCHER-SET  
SOLID FUEL COOKSET  
KIT RÉCHAUD À  
COMBUSTIBLE SOLIDE  
ZESTAW DO GOTOWANIA  
NA PALIWO STAŁE  
CS1100HA



**MADE TO SURVIVE.**

**取扱説明書**

1100ml クックセット  
ESCS1100HA

この度はエスピットの固形燃料用クックセットをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
このクックセットを使用してお湯を沸かしたり、食べ物を温めたりすることができます。固形燃料用クックセットは軽量で丈夫なアルミニウム(アルマイト加工)製です。

**開梱**


**警告! 窒息の危険**

クックセットの梱包材にはビニール袋などが使用されています。子供が一部を飲み込んだり、被ってしまい窒息する恐れがありますので製品を開梱したらすぐに廃棄するようにしてください。

1. 固形燃料クックセットを開梱します。
2. 製品内容を下記製品コンポーネントと照らし合わせ確認してください。

**製品コンポーネント**

- (A) ポット(容量1100ml)
- (B) 蓋
- (C) 五徳(タブレットトレイ付きウインドスクリーン/ポットスタンド)
- (D) メッシュバッグ
- (E) 蓋用ハンガー

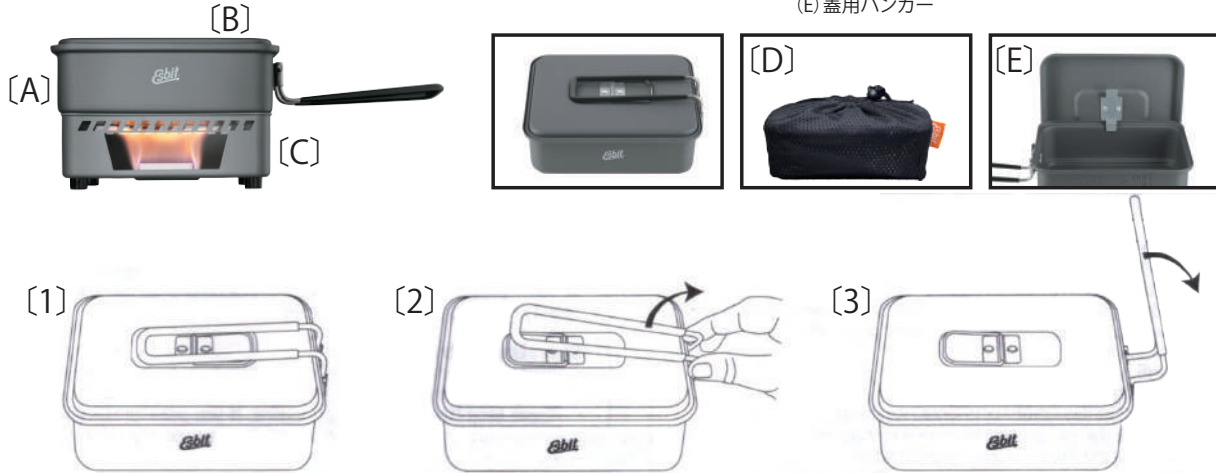

ハンドルを開閉するには、図のようにハンドルを少し押し(図2参照)、ハンドルを目的の位置に完全にスナップします。

**安全にご使用いただくために**

固形燃料用クックセットは食品の温めと湯沸かし専用です。塩分や酸の多い食品(りんごの煮込み、トマトピューレ、ルバーブ、ニシンのマリネなど)の調理には適しません。塩で食べ物を調理しないでください。塩を加えていない水だけをご使用ください。塩は調理してから食品に加えるようにしてください。

固形燃料クックセットは屋外のみでご使用ください。必ず手で洗浄し、正しく収納してください。

食品の温め、湯沸かし以外の意図しない使用による損害については、責任を負いかねます。

本製品を正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。クックセットを譲渡する場合は取扱説明書もお渡しください。

**基本的な安全上の注意**

クックセットをご使用中は絶対に離れないでください。子どもたちは、固形燃料や温かい食べ物などの取り扱い中に生じる危険性を知りません。固形燃料用クックセットはお子様の手の届かない場所でご使用ください。クックセットをご使用中はお子様やペットを近づけないでください。

クックセットの使用中は熱くなります。使用後は冷ましてから片付けてください。

**環境条件**

クックセットを安全に使用するには適切な環境条件が必要です。次の安全上の注意をよくお読みください。

**警告!**

**直火による火災の危険!**

火災は、重大な人身傷害や物的損害を引き起こす可能性があります。クックセットは平らで安定した場所で不燃性の表面でのみご使用ください。可燃物が近くにない場所でのみご使用ください。クックセットはテントや室内で使用しないでください。

**取扱方法**

**初めてご使用になる前には必ず洗ってからご使用ください。**

1: ご使用前にぬるま湯と中性洗剤を使用してポットを洗い、洗剤を十分に洗い流してください。ポットは食洗機対応ではありません。

2: その後、ポットを乾燥させます。

**使用后**

タブレットトレイから固形燃料の残留物を取り除ききれいにしてください。

**固形燃料クックセットの使用方法**

1: スタンドを水平な平らな面に置きます。

2: 五徳の開口部にポットを置きます。

3: 固形燃料を五徳中央の専用のタブレットトレイに置きます。

4: 14gで約12分間燃焼します。

5: 900mlの水を沸かしたり、食べ物を温めるには固形燃料ミリタリー(14g)が2タブレットで十分です。

**固形燃料クックセットを加熱する場合**

**警告!**

**屋外での火災の危険!**

- ・火災は、重傷や物的損害につながる可能性があります。
- ・調理中にクックセットに触れないでください。

**警告!**

**炎による火災の危険!**

風防を使用するか、風があたりない場所でのみご使用ください。

炎が消えることを確認してください。

固形燃料に点火したら空のポットを加熱しないでください。ポットが損傷する可能性があります。蓋をして加熱してください。この方法で水や食べ物をより速く加熱し、エネルギーを節約します。

**クリーニング**

**警告!**

**高温になった調理器具(表面)による火災の危険!**

高温の表面に、触れると火傷をする可能性があります。ポット、蓋に直接触れる場合は冷ましてからにしてください。

**アドバイス**

- ・強力な洗剤や研磨剤を使用しないでください。
  - ・クリーニングに金属スポンジを使用しないでください。
  - ・固形燃料用クックセットは、食洗機は使用できません。
- 1: ポットと五徳を完全に冷ましてください。
  - 2: クックセットを片付ける。
  - 3: 温水と中性洗剤で洗浄します。
  - 4: すべての部品をよく乾燥させます。

**後片付け**

固形燃料用クックセットのすべての部品が完全に冷却後、洗浄した後に、収納してください。

1: ポットの中に五徳を入れます。

2: ポットに蓋をします。

3: メッシュバッグに収納します。

**スペック**

重量: 390g  
サイズ: 高さ72mm、幅147mm、長さ187mm  
容量: 1,100ml  
燃焼時間: 固形燃料ミリタリー(14g): 約12分

輸入・販売元

 **株式会社 飯塚カンパニー**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル  
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940  
http://www.iizukaco.co.jp email:cs@iizukaco.co.jp