




Smith & Wesson®

スミス&ウェッソンリストウォッチ取扱説明書

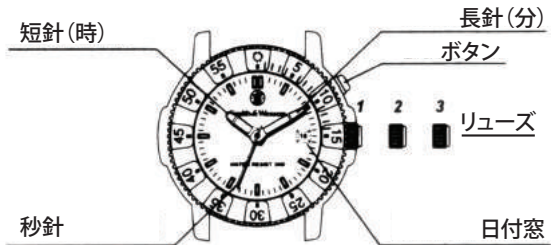

時間、日付の設定

- 1.側面にあるリューズをポジション3のところまで引っ張る。
- 2.リューズを回して時間を設定する。
- 3.リューズを一段階押しポジション2の位置にする。
- 4.リューズを手前に回し日付を設定する。

※ご注意

日付を設定する時は深夜0時を過ぎてから正午までに設定してください。

ナイトライト

- ボタンAを押すことで2秒間文字板照明が点灯します。

輸入・発売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940