

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI



MADE TO SURVIVE.

準備

- 1.最初に使用する前にタンクを食器用洗剤を使って温水でよく洗って下さい。自動食洗機は使用しないで下さい。
- 2.タンクはよく乾燥させてからご使用下さい。
- 3.コーヒーを粉にする。中挽程度(約6-10g)好みにより調整する。
- 4.240mlの水と240ml以上の容量のあるカップを用意する。
- 5.マッチまたはライターを用意する。
- 6.Esbit固形燃料4gタブレットを2個セッティングする。

パッケージ箱の内容

- (A) インサート・パイプ付き(コーヒートレイ)
- (B) ステンレス蓋(カバー)・アウトレットパイプ付き
- (C) 安全バルブ(タンクに装着)
- (D) スタンド
- (E) コーヒーフィルター
- (F) ラバーシール
- (G) タブレットコンパートメント(Esbit 4g×2個収納箱)
- (H) フレームエクステングシャー(消化蓋)

ご注意

- 1.ステンレス蓋についているアウトレットパイプを持って蓋を閉めないで下さい。パイプが壊れてステンレス蓋から外れてしまうことがあります。
- 2.パッケージ箱の内容を点検するときには誤まって子供が口に入れたりしないよう十分注意して下さい。

使用方法

- 1.タンク内に収納されているパーツをすべて取り出す。
- 2.水をタンクに安全バルブの上の部分(目安)まで入れる。(約240ml)
- 3.インサート・パイプ(A)をタンクに入れる。
- 4.コーヒー粉をインサートの上に入れる。
- 5.ラバーシールをインサートの上のせる。
- 6.コーヒーフィルターにダメージがないことを確認して表面を上にしてラバーシールの上のせる。
(フィルターには表裏があります。逆向きに取り付けると正しく機能しませんので、必ず向きを確認してください)
- 7.ステンレス蓋を締めスタンド(D)にのせる。アウトレットパイプの下にカップを用意する。
- 8.タブレットコンパートメント(G)にEsbit固形燃料4gを2個入れ着火する。
- 9.カップにコーヒーが出てくるまで待つ。
- 10.コーヒーが出終わったらフレームエクステングシャー(消化蓋)で火を消す。
- 11.タンクのクリーニングは火傷をする危険があるので完全にタンクが冷めてから行ってください。


ご注意

- 1.安全のためにこのコーヒーメーカーはEsbit固形燃料4gタブレットでの使用で設計されています。それ以外の燃料又はコンロなどに直にタンクを加熱することは設計上想定していません。大変危険ですのでしないでください。
- 2.必ず屋外で使用して下さい。屋外での使用において山火事など起こさないよう環境に十分注意して使用して下さい。(テント内は危険ですので使用しないで下さい)
- 3.Esbit固形燃料4gタブレット以外では使用しないで下さい。
- 4.子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- 5.使用中は目を離さないようにして下さい。
- 6.使用中はやけどなど怪我がないように周囲の人、又は周りに燃えやすいものが無いように注意して下さい。
- 7.使用中はウインドシールドにむやみに触れないで下さい。
- 8.収納は完全にバーナーが冷めた状態でして下さい。
- 9.タンクの空焚きはしないで下さい。
- 10.風がない場所で使用して下さい。
- 11.使用中はアウトレットパイプから沸騰したコーヒーが出てきますのでやけどに十分注意して下さい。

取扱説明書

ステンレスコーヒーメーカー
ES20102100

Esbitの高品质なステンレスコーヒーメーカーをご購入くださりありがとうございます。このコーヒーメーカーがあなたの旅のお供としていただければ幸いです。収納時はスタンド(ウインドシールド)などをポット内に収納できコンパクトになります。燃料にはEsbitの固形燃料4gタブレットを2個使用します。

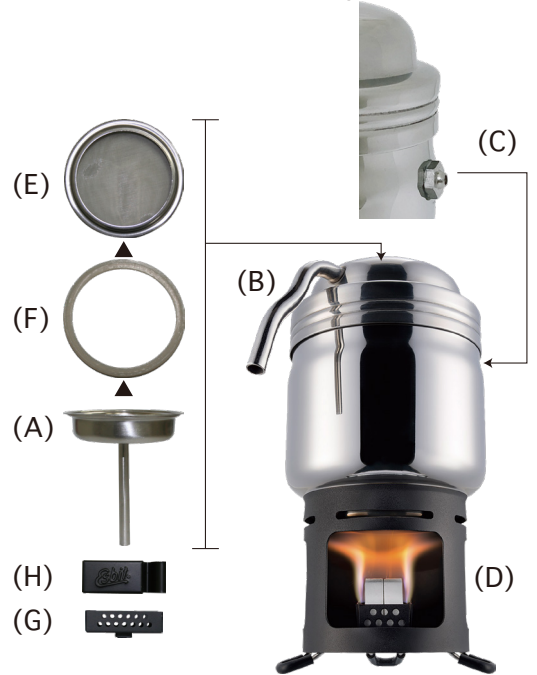

(E) コーヒーフィルター
表面



裏面



輸入・発売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
http://www.iizukaco.co.jp email:cs@iizukaco.co.jp