


Siege(シージ)取扱説明書

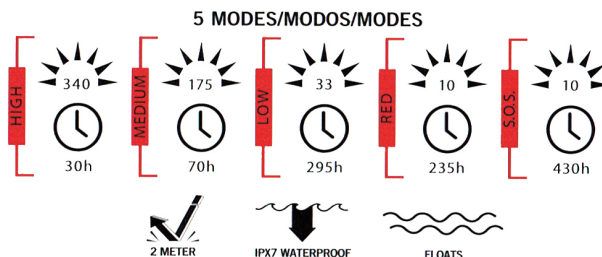

- 本体素材:耐衝撃ポリカーボネート
- サイズ:直径9.5 c m 高さ:18.5 c m
- 防水性能:IPX7 (30 分間水深1m に水没させても浸水しない)
- 重量:850g(電池含む)
- 使用電池:単1 アルカリ電池 3 本(電池別売)
- 明るさ(グローブを外した状態)
Hi:340 ルーメン Med:175 ルーメン
Low:33 ルーメン RED Hi:10 ルーメン
RED SOS flash 10 ルーメン
- LED:4 個白色C4LED 1 個赤色LED
- 点灯時間:最初の明るさの10%の明るさになるまでの時間
Hi:30 時間、MED:70 時間 Low:295 時間
赤色:235 時間 赤色SOS:430 時間
- バッテリーインジケーター付き



特徴

- アップライト(下から上に光を当てる照明)にまたは天井につるしても使用できます。
- 逆さに吊り下げて使用するために底にはD-リングが付いています。
- 人間工学に基づいた設計のハンドルフックは少しの出っ張りや枝にも引っ掛ける事ができるスマートなデザインです。
- 360度ソフトで均一な明るさです。
- グローブカバーは着脱可能で、装着、脱着どちらでも使用できます。
- グローブカバー装着時は水に浮きます。
- スイッチは本体より少し窪んでいるため、誤ってスイッチが入ることを防ぎます。
- 目に優しく、眩しく感じにくい赤色LEDは、常夜灯として夜間の視力を維持できます。
- バッテリーレベルインジケーター付
- 電池交換が簡単

使用方法

1.電池交換

- 本体を持ち底の部分を反時計回りに1/8回転すると底のカバーが外れます。
- アルカリ単一乾電池3本を極性を間違えないように入れます。
- 中心のポストの形状と底の内側のポストの形状を合わせて底を時計方向に廻し底を本体にしっかり固定します。

2.点灯方法

白色LEDモードと赤色LEDモードの切り替えはスイッチを2秒間長押しするとLEDの色が変更されます。

- 白色LEDモード=ロー/ミディアム/ハイ/オフ
- 赤色LEDモード=ハイ/フラッシュSOS/オフ

出力モードの切り替え

1.5秒以内にスイッチを押すとライトモードの切り替えができます。各LED色での動作を変更ができ電源をオフにできます。1回のスイッチボタンの後2秒以上たっていれば次のボタン操作で電源オフにできます。

3.グローブカバーの取り外し方

- 本体を持ちグローブカバー1/4回転反時計回りに廻して外します。
- 取り付けはグローブカバーを本体に押しながら挿入してそのまま時計回りにカチッと音がするまで廻します。

4.スプリング入りD-リング

ランタンを逆さに吊るす場合は、ボトムに取り付けられたDリングを指先で起こし垂直にしてご使用ください。立てて使用する時は、D-リングにスプリング入りなので軽く倒せば勝手に戻ります。

5.バッテリーパワーメーター

作動中にボタンスイッチのLEDカラーが緑、黄、赤と変わります。赤が点滅した時は電池交換が必要です。

注意

LEDライトを直接覗かないでください。目に害を及ぼす恐れがあります。

輸入・販売元 株式会社飯塚カンパニー