


# HYDRATION SPRAY


# TUBE

## アクアボット変換アダプター (チューブ)

チューブを取り付けるだけでアクアボットを簡単にスプレーブラッターに変換できます。アクアボットをバックパックにいれたまま、冷却、洗浄、水分補給ができて便利です。

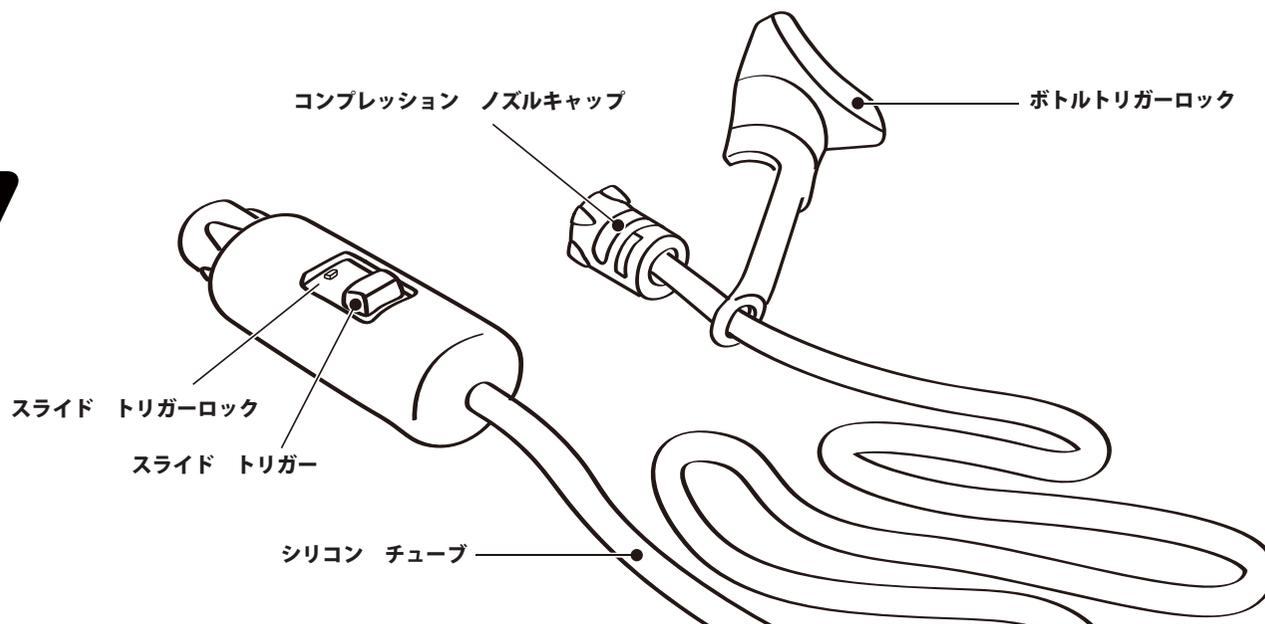


## 使用方法

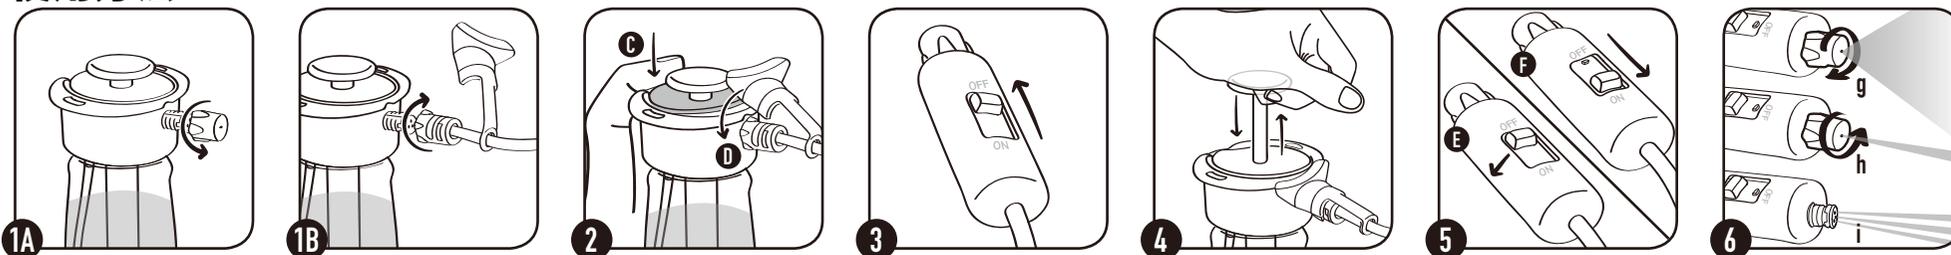

1. (1A) アクアボットのノズルキャップを外し、(1B) チューブのコンプレッションノズルキャップと交換します。
2. トリガーを押し込んだ状態にして (2-C)、トリガーロックを (2-D) のように所定の位置に取付けます。
3. アクアボットを加圧する前に、チューブのスライドトリガーがオフの位置にあることを確認してください。
4. ポンプハンドルでポンピングをして加圧します。
5. スライドトリガー(5-E)を押しながらオンの位置(5-F)までスライドさせ噴射します。
6. ノズルキャップをミスト、ストリーム、シャワーモードに合わせて調整します。

### 補足

チューブには予備のソフトノズルが同梱されています。チューブからの水の噴射を最大にするためノズルの中心にドリルで3mmの穴を開けることをお勧めいたします。また、ナイフを使って3つのシャワー穴を連結させ大きな穴を作ることができます。この加工を施したノズルをノーマルノズルと交換するとチューブの水の噴射を最大限にすることができます。

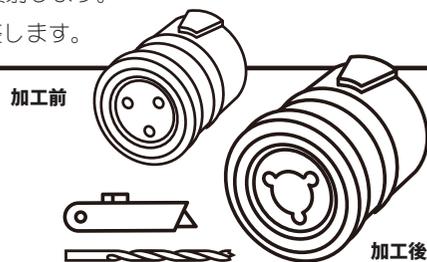

## メンテナンス

- よく乾燥させてスライドトリガーをオンの位置で保管して下さい。
- ボトルの中にぬるま湯と中性洗剤を溶かしてスプレーして洗浄してください。
- 交換部品は (株) 飯塚カンパニーまでお問い合わせください。

## 警告

- 本体を過度に加圧しないでください。
- 温度が49℃を超える液体を使用しないでください。
- 本体には**窒息の危険**のある小さな部品が含まれています。3才未満の子供には適していません。
- スプレーチューブは付属のボトルを使用したアクアボット以外では使用しないでください。
- アクアボットは金属やガラスのボトルは使用不可。付属のボトル以外使用しないでください。

上記の警告を読み、それに従わない場合は重傷を負う可能性があります。

故障、パーツの紛失などサポートが必要な場合は電話かメールでお問い合わせください。