



分解方法


- ●リッドをボトルから取り外します。リッドを外した時にリッドオーリングが外れることがあ りますので注意してください。
- ②次にドローチューブをドローチューブアダプターから取り外します。取り外す時にはチュー ブのドローチューブアダプター側の端を抑えながら引き抜いてください。チューブだけを引っ 張ると切れることがありますので注意してください。
- ③ウェイテッドスクリーンをドローチューブから取り外します。洗浄するとき以外は取り外す 必要はありません。ウェイテッドスクリーンを洗浄する時はマイナスのドライバーなどで側 面の満を押すとウェイテッドスクリーンの蕎をあけることができます。ウェイテッドスク リーンにはステンレスの重りが入っていますので紛失しないように注意してください。
- ▲次にポンプバレルを左回しに回して取り外します。ピストンロッドのオーリングには潤滑剤の シリコンが付いていますので、埃などがつかないように注意してください。 (このシリコンは食品に直接触れても許諾されているFDA規格(※1)の潤滑剤です。尚、水は ポンプバレルの中には入りません)
- ※1:アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration) アメリカの政府機関
- ⑤次にポンプハンドルを左回しに回して取り外して、ピストンロッドを引き抜いてください。
- ⑤次にトリガーを外します。トリガーを外す時は側面の穴にドライバーなどを押し込み外して ください。トリガーを外す時にスプリングを紛失しないように注意してください。
- **②**次にノズルキャップを左回しに回して取り外します。
- ③次にドローチューブアダプターをピンチチューブが見えるところまで引きだしてドロー チューブアダプターからピンチチューブを取り外します。ピンチチューブを外す時もドロー チューブアダプター側の端を指で押し出すようにして外してください。ドローチューブだけ を持って引っ張るとピンチチューブが切れることがありますので注意してください。
- **②**次にソフトノズルを指でつまみ引っ張って取り外します。
- ⑩次にノズルアダプター(を取り外します。外す時は内側から指でノズルアダプターを外側に 押し出します。
- ♠取り外したノズルアダプターからピンチチューブを取り外します。チューブを取り外す時は アダプター側の端を抑えながら取り外してください。ピンチチューブだけを持って引っ張る と切れることがあります。

組立方法

分解方法を逆に進めて組み立てます。

- ●ノズルアダプターの細い口側へピンチチューブを取り付けます。
- ②リッドノズルの外側から●でピンチチューブを取り付けたノズルアダプターを差し込みます。 その時にピンチチューブとノズルアダプターの接合部分(外側)に水や中性洗剤をつけると 差し込みやすくなります。
- ⑤次に②で取り付けたピンチチューブをリッドの穴(ピストンロッド用のセンターの穴の隣の 穴)に差し込み、ドローチューブアダプターの返しが付いている側をピンチチューブに取り 付けます。ピンチチューブを取り付けたドローチューブアダプターをリッドの穴に押し込み ます。その時にも水や中性洗剤をつけておくと押し込みやすくなります。尚、ドローチュー ブアダプターにはモード切り替えのための小さなアスピレーターホールが空いています。 モードを切り替える時に見えやすくするためにホールが見える位置に調節してください。
- ●ピンチチューブをリッドの溝に沿わせ、スプリングをリッドの十字の溝にセットします。

- ⑤トリガーの裏側のスプリングが収まる部分の位置を確認して、リッド両サイドの穴に トリガーの凸部分合わせ取り付けます。
- ⑤次にポンプバレルにピストンロッドをセットし、リッドへ取り付けます。ポンプバレ ルをリッドへ取り付けるときに強く締め付けるとリッド側のネジ山が壊れることがあ りますのでご注意ください。
- ②次にドローチューブアダプターにドローチューブを取り付けます。ウェイテッドスク リーンも取り外している時は取り付けてください。
- ❸次にノズルをリッドノズルに取り付けます。リッドノズルの溝とノズルの形状が合う ように取り付けてください。
- **②最後にポンプハンドルとノズルキャップを取り付けて組み立てが完了します。**

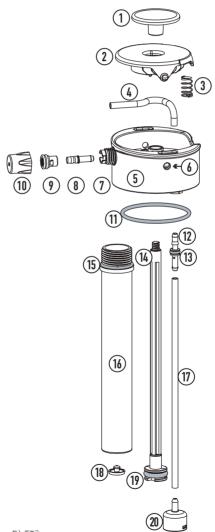

パーツ ID

- 1 ポンプハンドル
- (2) トリガー
- **(3)** スプリング
- (4) ピンチチューブ (シリコンチューブ)
- (5) リッド (蓋)
- (6) リッド リリース
- (7) リッド ノズル
- (8) ノズル アダプター
- (9) ソフトノズル (ノズル)
- (10) ノズル キャップ
- (11) リッド オーリング
- (12) ドローチューブ アダプター
- (13) ドローチューブ オーリング
- (14) ピストン ロッド
- (15) ポンプ バレル オーリング
- (16) ポンプ バレル
- (17) ドロー チューブ (シリコンチューブ)
- (18) アンブレラ バルブ
- (19) ピストン オーリング
- (**20**) ウェイテッド スクリーン

